



DIMENSIONS

PRISE DES MESURES EN FAÇADE POUR MÉTRÉ PAREMENT



ORPA MATÉRIAUX

Métrage plaque de remplissage en mètre carré
Métrage plaque d'angle et linteau en mètre linéaire

Mètre carré du projet



Mètre carré des baies
de fenêtres et portes



Mètre carré à couvrir



Pour calculer la surface totale en mètres carrés, additionnez les longueurs et les largeurs, puis multipliez le résultat par la hauteur de la surface. Cela vous donnera la superficie totale de l'intervention. Ensuite, soustrayez la surface couverte par les éléments d'angle, en tenant compte que chaque mètre linéaire d'angle couvre une superficie de +/- 0,40 à 0,49 mètre carré selon le modèle. Si des portes, fenêtres ou autres ouvertures sont présentes, soustrayez également leur surface.

1- Mesure de la hauteur à l'égout du toit

2- Mesure largeur façade

3- Mesure chaîne d'angle



4- Mesure linteau et/ou chaîne d'angle

5- Mesure baies de fenêtres et portes pour décompte

6- Mesure du soubassement si existant

7- Mesure joues de fenêtres et portes à couvrir

8- Prévoyez 5 à 10% de matériel supplémentaire

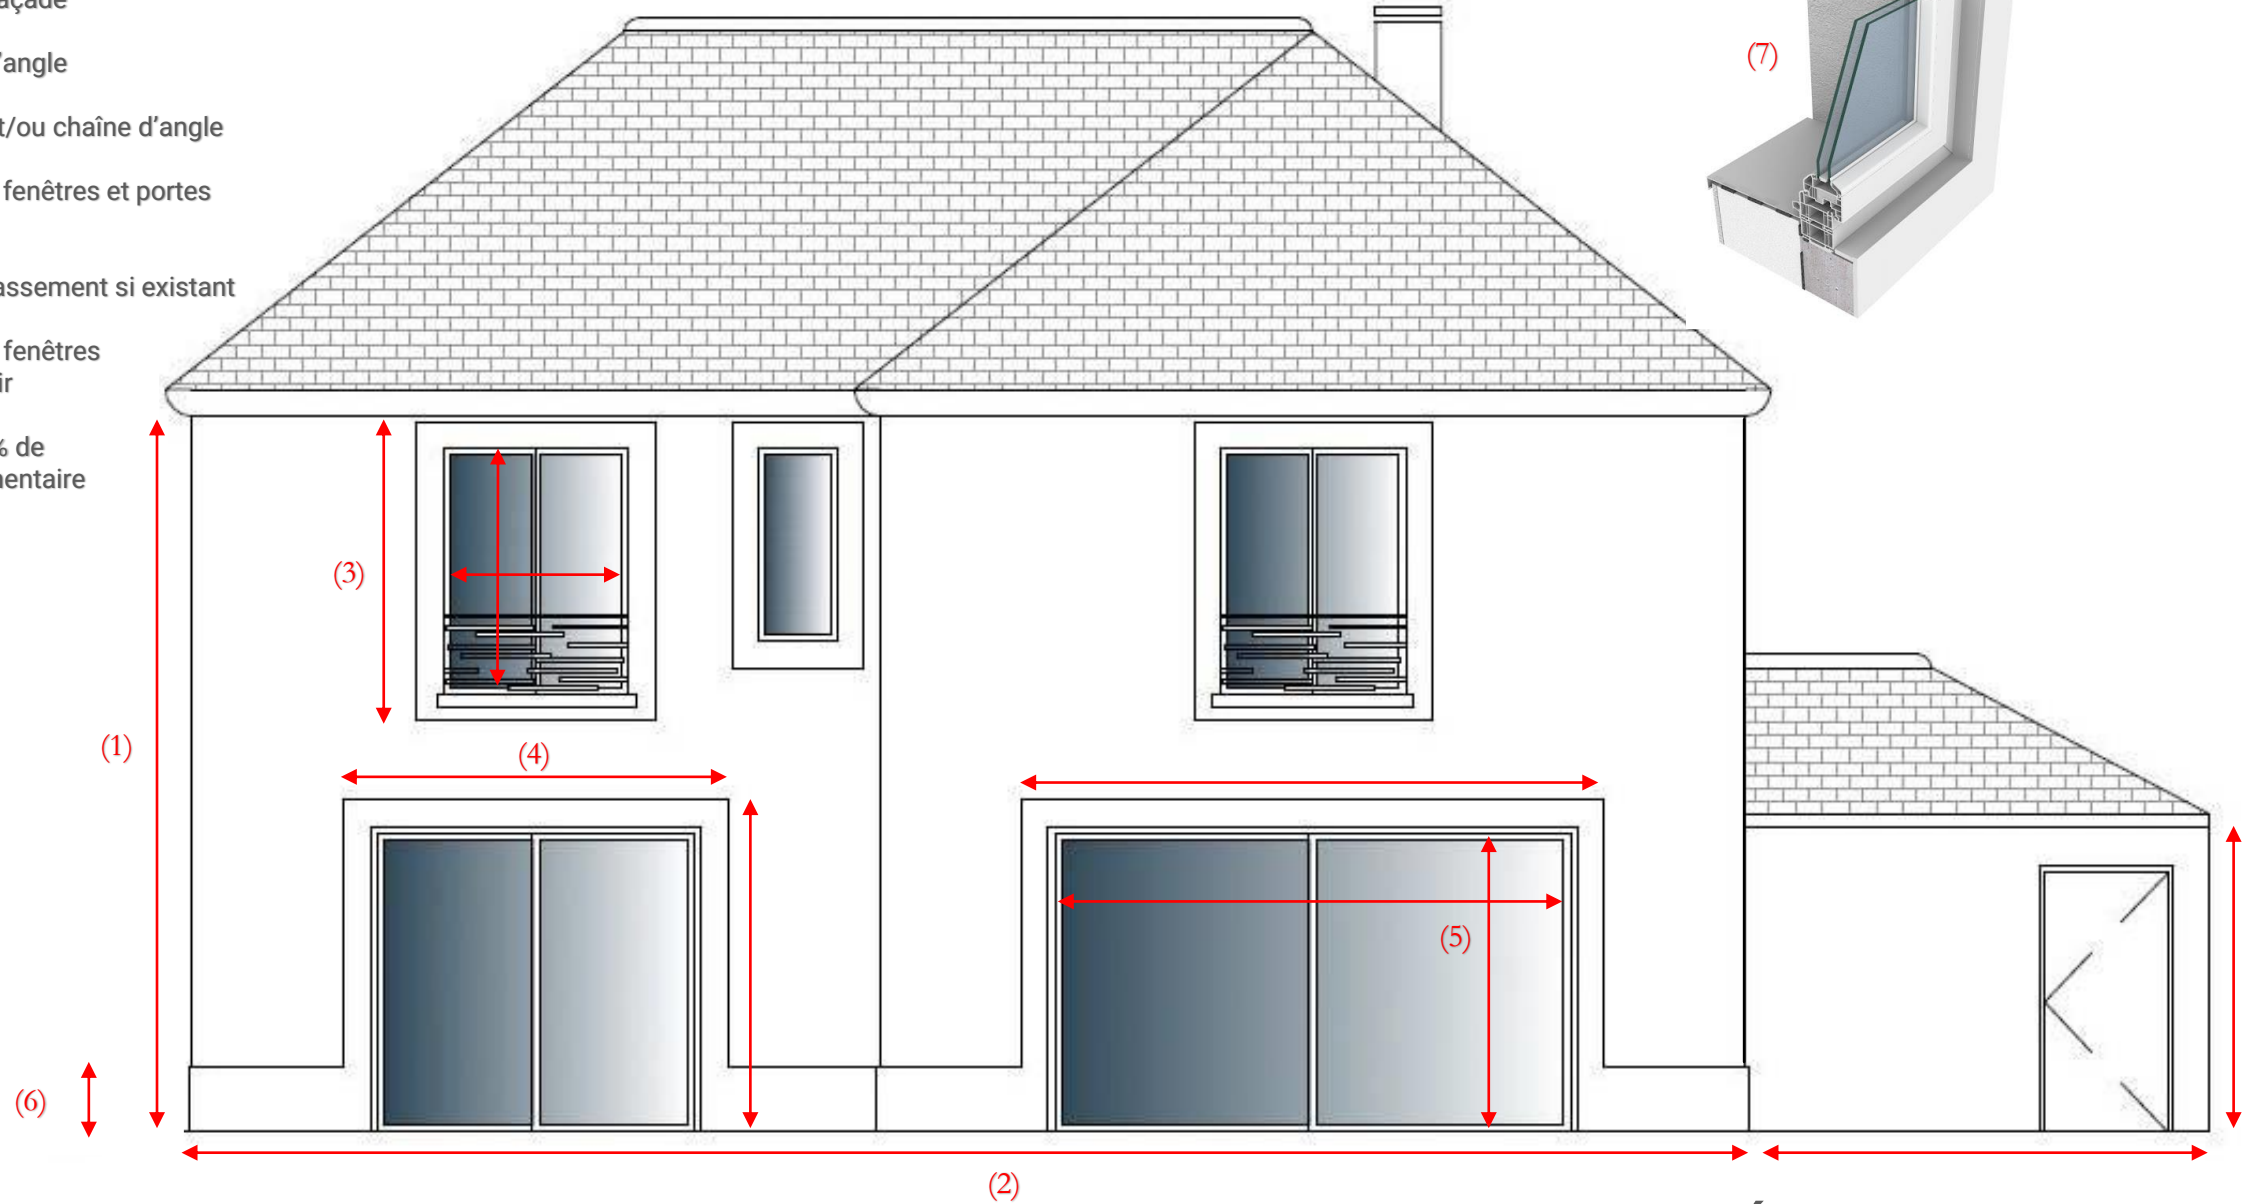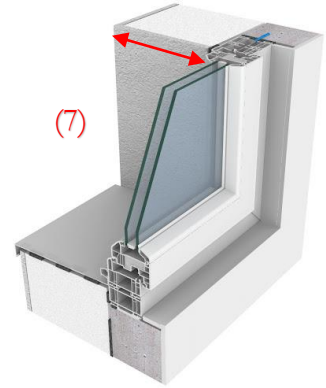


ORPA MATÉRIAUX




ORPA MATÉRIAUX

15 cm minimum

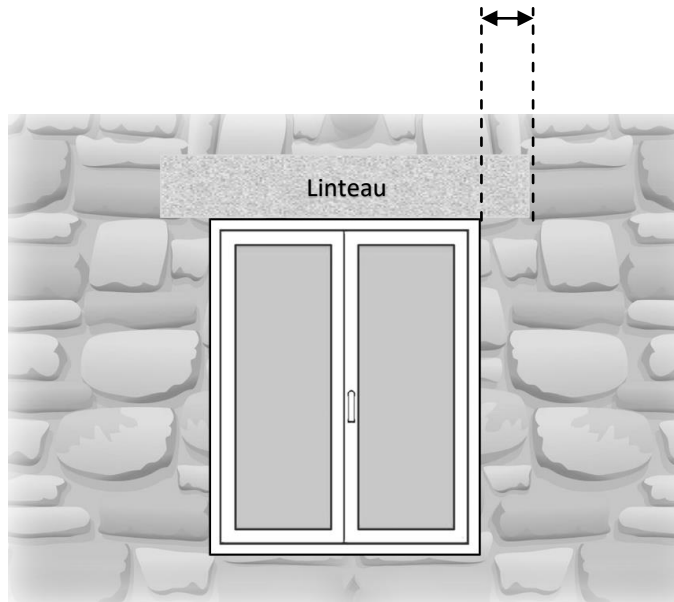

Alignement linteau
avec chaine d'angle

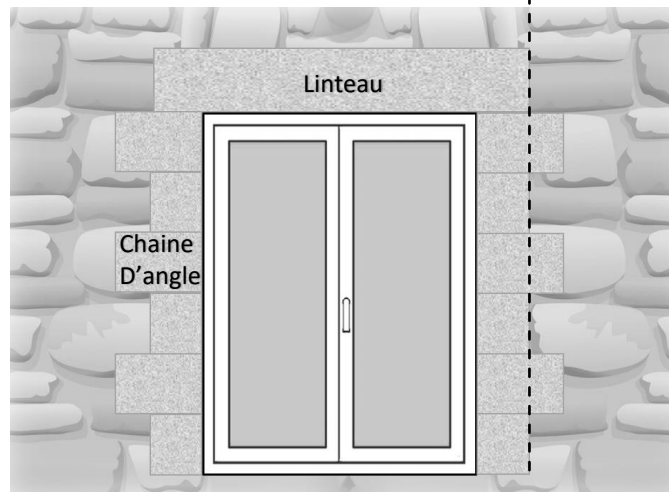

Vocabulaire architectural





ORPA MATÉRIAUX

SAS ORPA MATÉRIAUX
165, AVENUE DE LA MARNE
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

+33 6 81 65 74 61
+32 475 80 36 56

INFO@ECOTRA-PAREMENT.FR
WWW.ECOTRA-PAREMENT.FR

